

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT®

Nowe funkcje 2011

- 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera.
- 2 Funkcja pauzy realizowana za pomocą włącznika chwilowego.
- 3 Wybór jednego z trzech trybów wrażliwości na wilgoć.
- 4 Włączanie / wyłączanie sterowania przez poziom wilgotności.



1. Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera.

Funkcja pozwala na ustawienie prędkości, z którą następnie wentylator pracuje w trybie stałym.

Działanie funkcji timera i poziomu wilgotności nie zmienia się, o ile ustawiona ciągła prędkość obrotowa nie jest wyższa. Najwyższa prędkość obrotowa ma priorytet.

Można wyłączyć tę funkcję i wtedy wentylator działa jak zwykle, bez ciągłej pracy.

Celem ciągłej pracy jest zapewnienie przez wentylator podstawowej wentylacji za pomocą np. niższej prędkości, wtedy działa także jako klapka.

Włączenie trybu pracy ciągłej

1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity mode.

Wchodzi się w tryb programowania (niebieska i żółta dioda migają szybko naprzemiennie).

2) Wybierz prędkość/poziom hałasu za pomocą przycisków speed + i speed -.

3) Gdy jesteś zadowolony z wydajności i poziomu hałasu, wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity.

Spowoduje to opuszczenie trybu programowania (niebieska i żółta lampka przestają migać) i wentylator zaczyna ciągłą pracę z ustawioną prędkością.

W trybie pracy ciągłej nie świeci się żadna dioda LED.




Wyłączenie trybu pracy ciągłej

1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity mode znajdujące się na pulpicie.

2) Następnie wciskaj przycisk speed – do momentu, aż wentylator się zatrzyma.

3) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity mode.

Następuje wyłączenie funkcji ciągłej pracy.

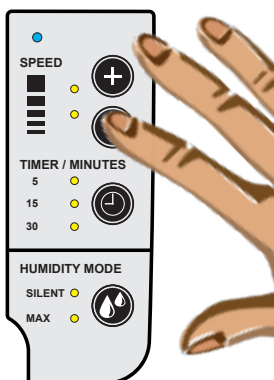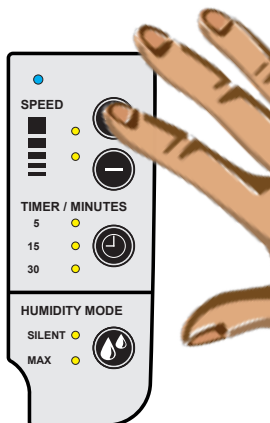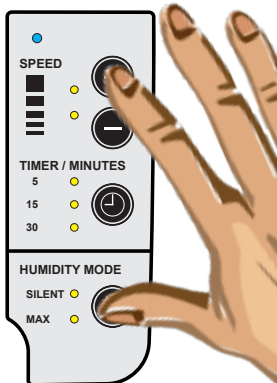

2. Funkcja pauzy za pomocą wyłącznika chwilowego.

Funkcja ta służy do przerywania na godzinę pracy wentylatora przez włączenie wyłącznika chwilowego, który po włączeniu chwilowo łączy fazę (230 V) z wejściem przewodu sterowania SL.

Po wykryciu tego chwilowego sygnału przez wentylator, przerywa on pracę na godzinę lub do chwili, gdy otrzyma kolejny chwilowy sygnał z wyłącznika (funkcję pauzy można, tak jak dotychczas włączać/wyłączać za pomocą wyłącznika linkowego).

Funkcja jest tożsama z uruchomieniem za pomocą wyłącznika linkowego; jeśli wentylator nie pracuje, wyłącznik chwilowy spowoduje uruchomienie okresu zaprogramowanego w timerze.

Ponowne wciśnięcie wyłącznika wywoła godzinną przerwę w pracy wentylatora. Jeśli włączone jest sterowanie pracą wentylatora poprzez parametr wilgotności, wciśnięcie przycisku również spowoduje godzinną przerwę w pracy wentylatora.

Włączenie/przerwa w pracy wentylatora za pomocą wyłącznika linkowego działa jak dotychczas.

Włączenie funkcji pauzy za pomocą wyłącznika chwilowego

1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity mode.

Wchodzi się w tryb programowania (niebieska i żółta dioda migają szybko naprzemiennie).

2) Wciskaj przycisk timera aż zaświeci się dioda 5 min.

3) Wciśnij przyciski speed + i humidity mode.

Nastąpiło włączenie funkcji pauzy za pomocą wyłącznika chwilowego i opuszczenie trybu programowania (niebieska i żółta lampka przestają migać).

Po wybraniu tej funkcji nie można korzystać z funkcji opóźnionego uruchamiania za pośrednictwem przewodu sterowania (oświetlenie) podłączonego do SL.


Wyłączenie funkcji pauzy realizowanej za pomocą wyłącznika chwilowego

1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity mode.

2) Wciśnij przycisk timera aż nie będzie świecić się żadna z diod timera.

3) Wciśnij speed + i humidity mode.

Nastąpiło wyłączenie funkcji pauzy za pomocą wyłącznika chwilowego i opuszczenie trybu programowania (niebieska i żółta lampka przestają migać).

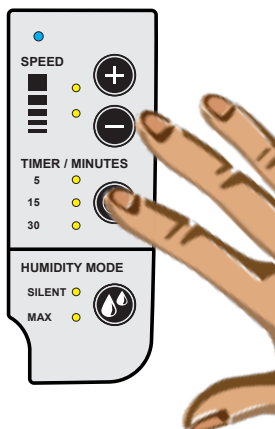

3. Wybór jednego z trzech trybów wrażliwości na wilgoć.

Ta funkcja umożliwia wybór jednego z trzech trybów wrażliwości na wilgoć, w wyniku czego uzyskuje się żądaną szybkość reakcji przy sterowaniu za pośrednictwem poziomu wilgotności. Fabrycznie ustawiona jest normalna szybkość reakcji na obecność wilgoci. W łazience mogą panować różne warunki w zależności od wielkości, ewentualnej wentylacji grawitacyjnej, temperatury itp.

Może to mieć wpływ na czas reakcji wentylatora na wilgoć – wydaje się, że uruchamia się za szybko lub po zbyt długim czasie.

Funkcja umożliwia idealne dostosowanie wentylatora do każdych warunków.

Wybór wrażliwości na wilgoć

1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity mode.

Wchodzi się w tryb programowania (niebieska i żółta dioda migają szybko naprzemiennie).

Wciskaj przycisk humidity mode do wybrania pożądanego trybu wrażliwości na wilgoć.

Mode 1: świeci się dioda SILENT – szybka reakcja na obecność wilgoci.

Mode 2: świeci się dioda MAX – normalna reakcja na obecność wilgoci.

Mode 3: diody SILENT i MAX świecą się jednocześnie – wolna reakcja na obecność wilgoci.

2) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity mode.

Został wybrany poziom wrażliwości na obecność wilgoci i następuje opuszczenie trybu programowania. *(Niebieska i żółta lampka przestają migać.)*

4. Włączanie/wyłączanie sterowania przez poziom wilgotności.

W trybie programowania należy wciskać przycisk humidity mode do momentu, gdy nie świeci się żadna z diod SILENT i MAX, a następnie należy opuścić tryb programowania, wciskając jednocześnie przyciski speed+ i humidity mode.

Jeśli chce się ponownie włączyć sterowanie przez poziom wilgotności, należy wejść w tryb programowania i wybrać jeden z trzech trybów wrażliwości na wilgoć.



SWEDISH
DESIGN &
QUALITY

INTELLIVENT
PATENT PENDING

Patent SE0900203-1

TIMER

5

15

30

HUMIDITY MODE

SILENT

Flop
System

FRESH AB

Box 7
SE-360 32 GEMLA
SZWECJA

Tel. +46 (0) 470-70 77 00
Faks +46 (0) 470-70 77 39

E-mail info@fresh.se
Internet www.fresh.se

WYŁĄCZNY IMPORTER:

FLOP SYSTEM Sp. z o.o.

UL. KIEŁCZOWSKA 64
51-315 WROCŁAW
POLSKA

Telefon 71/ 325 14 20
Faks 71/ 325 34 00

E-mail office@flopsystem.pl
Internet www.flopsystem.pl

www.intellivent.pl

AD: Kjell-Olof Askencrantz • Product manager: Tomasz Sorek
Copyright © Fresh AB 2009 • Wszystkie prawa zastrzeżone.

Fresh® oraz logo Fresh® są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi własność Fresh AB w Szwecji i/lub innych krajach.

Intellivent® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym stanowiącym własność Fresh AB w Szwecji i/lub innych krajach. Patent SE0900203-1.

Intellivent Instick PL Edition 2011-1